NOTICE D'UTILISATION TOASTER CT 540



Fabrication française

Septembre 2012

TOASTER CT 540

Félicitations pour l'acquisition de cet appareil haut de gamme fabriqué en France. Vous avez choisi un appareil qui allie les meilleures qualités techniques à un grand confort d'utilisation. Nous vous souhaitons la plus grande satisfaction.

1. CONSIGNES DE SECURITE

Veuillez respecter scrupuleusement ces consignes pour éviter tout risque d'incendie, de choc électrique, de brûlure ou autres blessures et dommages. Lors de l'utilisation de cet appareil, des précautions fondamentales de sécurité doivent toujours être observées, telles que :


- Tenir compte du mode d'emploi à conserver systématiquement avec l'appareil.
- Installer toujours l'appareil en respectant les consignes. Une distance de 10 cm minimum avec la cloison ou le mur est nécessaire.
- Protéger l'appareil de la lumière directe du soleil, du gel et de l'humidité.
- Ne laisser pas l'appareil à la portée des enfants ou des personnes infirmes sans surveillance.
- Ne déplacer jamais l'appareil lorsqu'il est en marche ou lorsque la surface de cuisson est encore chaude.
- Vérifier que l'appareil est bien en position arrêt avant de le brancher ou de le débrancher.
- Ne pas toucher les surfaces chaudes de l'appareil. La température des surfaces chaudes peut être très élevée lorsque l'appareil est en marche. Utiliser toujours les boutons de commande.
- Ne pas utiliser l'appareil pour d'autres fonctions que l'utilisation déterminée.
- Ne pas laisser le cordon d'alimentation électrique au contact de surfaces chaudes.
- L'appareil ne doit pas être utilisé à proximité de matériaux combustibles.
- Durant l'utilisation, prendre soin de ne pas obstruer les aérations de l'appareil.
- Pour éviter tout choc électrique, ne jamais plonger l'appareil, le cordon d'alimentation ou la prise dans l'eau ou tout autre liquide.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.
- Confier les réparations uniquement à une personne qualifiée.
- Utiliser uniquement des pièces de rechange d'origine.
- En fin de cuisson, pour nettoyer l'appareil, ne pas oublier de le débrancher.

2. CONTENU DU CARTON D'EMBALLAGE

Appareil: Un toaster

Accessoires : - Une grille arrière

- Un plat ramasse toasts
- Un tiroir amovible de dépose des toasts

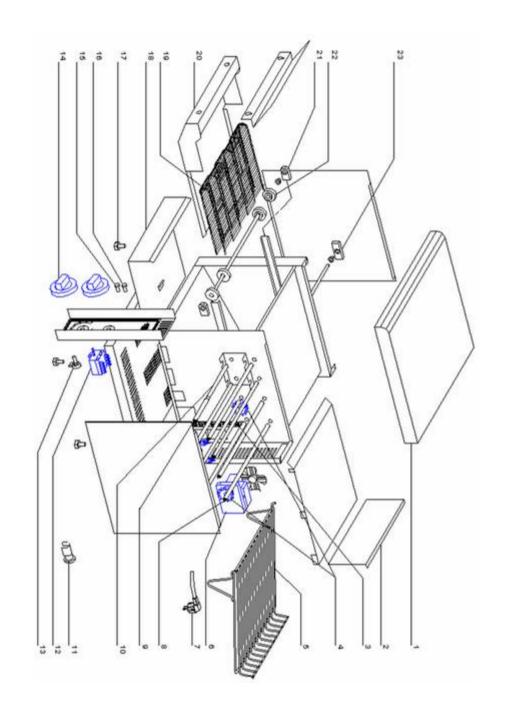

Nomenclature CT 540 Spare parts CT 540

Rep	Code	Qty	Pièce	Spare part
1	57031	1	Toit	Top hot casing
2	57008SE	1	Réflecteur amovible	Removable reflector
3	B07020	1	Chaîne	Chain
4	B01004	4	Pignon	Gear w heel
5	F01046	1	Grille	Grid
6	A03038	1	Moteur	Motor
7	C03013	1	Cordon avec prise	Cord with plug
8	D01044	4	Résistance haute	Top heating element
9	D01045	4	Résistance basse	Bottom heating element
10	D04015	8	Tube quartz	Quartz tube
11	A10002	1	Serre cable	Cord closer
12	A01001	1	Commutateur	Commutator
13	A04005	1	Potentiomètre	Potentiometer
14	A14078	2	Bouton	Knob
15	A08009	1	Voyant vert	Green pilot light
16	A08003	1	Voyant orange	Orange pilot light
17	A13009	4	Pied	Foot
18	57004SE	1	Ramasse toasts	Toast tray
19	F01045	1	Grille métallique	Metallic grid
20	57012	1	Tiroir réflecteur	Reflector drower
21	B03004	2	Palier avant	Front bearing
22	B06035	6	Galet	Wheel
23	B03003	2	Palier arrière	Back bearing

- Un réflecteur amovible de récupération des toasts
- La présente notice

Cf. vue éclatée détaillée du toaster CT 540 en fin de document.

3. CONFORMITE D'UTILISATION

Utiliser l'appareil uniquement pour toaster pain de mie, pain brioché, bagels, baguettes, gaufres, tranches de pain de campagne, pain garni, viennoiseries, petites pizzas, quiches...

4. MODE DE FONCTIONNEMENT

Idéal pour les buffets petits-déjeuners, cet appareil de grande capacité permet de toaster, selon le type de pain de 300 à 540 toasts/heure.

La partie arrière permet de sélectionner la sortie des produits toastés :

- sortie avant pour pain de mie, pain brioché, bagels
- sortie arrière pour baguettes, tranches de pain de campagne, gaufres...

Préchauffer votre toaster 5 minutes sur le réglage donnant la puissance maximum.

Pour allumer le toaster, il suffit d'actionner le commutateur (n°4 sur la photo) sur la position souhaitée (de 2 à 4), le voyant orange (n°1 sur la photo) s'allume. Tourner le bouton du variateur de vitesse (n°5 sur la photo) suivant la durée de cuisson désirée.

Ne jamais utiliser le toaster sans le plat ramasse toasts (n° 6 sur la photo).



1 Voyant de contrôle	2 Réflecteur amovible
3 Voyant de mise sous tension	4 Commutateur
5 Variateur de vitesse	6 Plat ramasse toasts

5. FONCTIONNEMENT / MANIPULATION

a) Installation/Montage:

- Déballer soigneusement l'appareil de son emballage.
- Placer le toaster sur une surface plane et résistante à la chaleur.
- Ne placer jamais l'appareil près d'un mur ou d'une cloison fait de matériaux combustibles même s'il est très bien isolé.
- Une distance de 10 cm minimum avec la cloison ou le mur est nécessaire.
- Retirer tous les films de protection

b) Première mise en service :

Lors de la 1^{ère} utilisation, faire chauffer votre toaster en extérieur afin d'évacuer les fumées résiduelles d'huile de fabrication des parties métalliques. Ceci peut dégager une légère odeur pendant quelques instants.


Premier nettoyage

Nettoyer l'appareil avant la première utilisation. (cf.6 Nettoyage)

Branchement de l'appareil

- Contrôler que la tension et la fréquence du réseau électrique concordent avec les valeurs indiquées sur la plaque signalétique.
- Vérifier toujours l'absence de dommage sur le câble ou la fiche d'alimentation électrique, si nécessaire, il doit être remplacé par le fabricant, son service après vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.
- S'assurer que chaque bouton de commande est bien positionné sur 0.
- Dérouler entièrement le câble d'alimentation électrique et le brancher dans une prise reliée à la terre.
- L'appareil est branché.

<u>NB</u>: En cas de branchement de l'appareil à une prise sans fil de protection ou directement au réseau électrique, confier le branchement de l'appareil à une personne qualifiée.

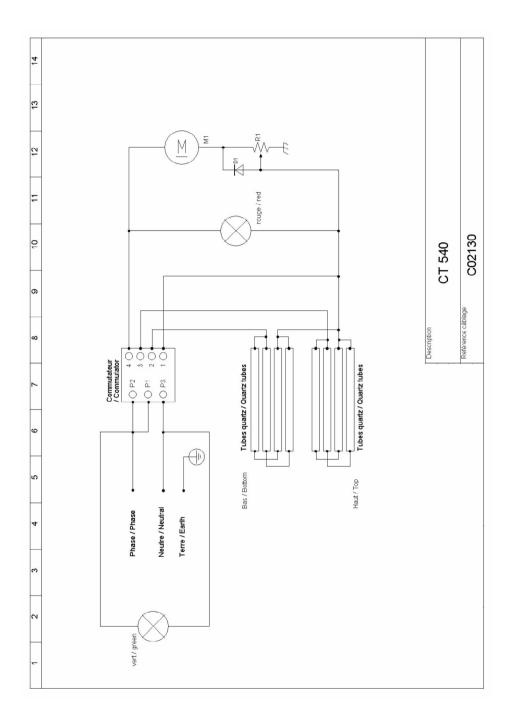

La garantie n'octroie aucun droit à des dommages et intérêts.

Les dispositions qui suivent ne sont pas exclusives du bénéfice de la garantie légale prévue par les articles 1641 et suivants du Code Civil relatifs aux défauts et vices cachés.

Clauses d'exclusion de la garantie

Mauvaise installation et mauvais entretien, notamment s'ils ne respectent pas les réglementations en vigueur ou les instructions figurant dans ce manuel d'utilisation.

Ne peuvent bénéficier de la garantie les réparations nécessitées par suite de fausses manœuvres, d'usage inapproprié, de négligences ou de surcharges de l'appareil, ainsi que celles résultant de variations de l'alimentation électrique, de surtensions ou d'installations défectueuses.

Les dégâts dus à des chocs, des intempéries ne sont pas couverts par la garantie. Le matériel voyage aux risques de l'utilisateur ; en cas de livraison par transporteur, le destinataire doit émettre des réserves vis-à-vis du transporteur avant toute livraison de l'appareil.

La garantie prend fin en cas d'intervention, de réparation, de modification par des personnes non qualifiées, ou d'utilisation à des fins inappropriées.

c) Utilisation de l'appareil :

Eléments de commande et affichage

Commande/Affichage	Fonction
Commutateur 4 positions (n° 4 sur la photo): Position 1 Position 2 Position 3 Position 4	Arrêt Tube du bas en chauffe seulement Tube du haut en chauffe seulement Tous les tubes chauffent
Voyant vert (n°3 sur la photo)	Mise sous tension
Voyant orange (n°1 sur la photo)	Appareil en marche
Variateur de vitesse (N°5 sur la photo)	Puissance minimale à maximale

Mise en marche

Actionner le commutateur (n°4 sur la photo) sur l'une des positions en fonction de la puissance souhaitée.

Le voyant de contrôle (n°1 sur la photo) s'allume.

Tourner le bouton du variateur de vitesse (n°5 sur la photo) suivant la durée de cuisson désirée.

Réglage de la température

Régler la puissance désirée en positionnant le commutateur (n°4 sur la photo) sur la position souhaitée.


Arrêt de l'appareil


Positionner le commutateur sur 0.

Débrancher le câble d'alimentation électrique.

Nettoyer l'appareil. (cf. 6. Nettoyage)

Deux modes d'utilisation sont disponibles en fonction de la position du réflecteur amovible de récupérateur de toast.

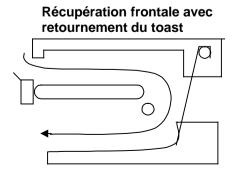

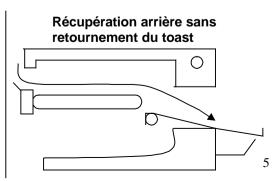

d) Panne/Réparation :

En cas de panne ou de pièce endommagée, veuillez faire appel à votre service après vente et confier toute opération technique à une personne qualifiée.

Lorsque vous contactez le service entretien de votre Distributeur ou de votre magasin. donnez-lui la référence complète de votre appareil (désignation commerciale. type et numéro de série). Ces renseignements figurent sur la plaque signalétique visible à l'arrière de l'appareil.

6 NETTOYAGE ET MAINTENANCE

Débrancher l'appareil.

- Laisser refroidir complètement l'appareil avant toute intervention technique ou de nettoyage.
- Ne jamais nettoyer les tubes quartz quand ils sont chauds.
- Eviter de toucher les tubes directement avec les doigts, utiliser un chiffon imbibé d'alcool.
- Nettoyer régulièrement les parois externes de votre appareil à l'aide d'eau chaude, de liquide vaisselle : éviter les éponges abrasives. Rincer votre appareil à l'aide d'une éponge humide.
- Ne jamais nettoyer l'appareil sous un jet d'eau, les infiltrations risqueraient de l'endommager de façon irrémédiable.
- Ne jamais immerger l'appareil, le cordon ou la fiche dans l'eau ou tout autre liquide pour éviter tout choc électrique.
- Lors d'une non-utilisation prolongée, nous recommandons fortement de conserver l'appareil à l'abri de l'humidité.

7. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Modèle	CT 540
Dimensions externes	450x530x345 mm
Poids	21 Kg
Puissance	2300 W
Nbre tube quartz	8
Ampère	10 A
Voltage	220-240 V ~

Correspondance des couleurs des fils

Phase

Marron ou Noir ou Gris

Neutre Terre

Jaune-Vert

Bleu



La borne équipotentielle repéré par ce symbole

doit être raccordée au conducteur de liaison équipotentielle de votre installation au moyen d'un conducteur d'une section minimum de 2.5mm².

8. NORMES ET DISPOSITIONS LEGALES

L'appareil est conforme aux normes suivantes :

IEC/EN 60335-1 IEC/EN 60335-2-48 EN 55014-1 + 55014-2 EN 61000-3-2 + 61000-3-3

9. ELIMINATION DES DECHETS ELECTRIQUES ET ELECTRONIQUES

L'appareil respecte les directives :

2002/96/CE (DEEE) N°34270064800021 2002/95/CE (ROHS) 2066/95 CE 2004/108 CE



Réglementation Reach

Ne jeter pas l'appareil parmi les déchets ménagers.

L'appareil doit être déposé dans un centre de recyclage pour les équipements électriques.

Les matériaux de l'appareil sont en effet réutilisables. En éliminant correctement les déchets électriques et électroniques, le recyclage et toute autre forme de réutilisation d'équipements usagés, vous participez de façon significative à la protection de l'environnement.

Pour toute information sur la collecte des déchets électriques et électroniques, veuillez contacter votre distributeur.

10. GARANTIE

Conditions de garantie

La garantie qui s'applique sur tout appareil est la garantie commerciale du distributeur ou du revendeur. Veuillez contacter le magasin où vous avez acheté votre appareil pour en connaître les conditions précises.